

# AQUAPANEL® FLOOR FLISUNDERLAG

En sementbasert plate til alle typer undergulv av tre. Platen er lett og meget stabil og er derfor perfekt som underlag for fliser.

## Bruksområde


Skreddersydd løsning for fliser på tregulv, kryssfiner, spongulv og OSB. Enkel og rask restaurering av gulv i leiligheter, loft osv. Med bare 6 mm tykkelse oppnår du en meget tynn gulvkonstruksjon med tanke på oppgradering fra tre til flisunderlag. Du trenger heller ikke fjerne dørstokken. Kan brukes i mange ulike rom.

## Underlag

Tregulvet bør være OSB, sponplate gulv eller kryssfiner, alle med not og fjær. Overflaten må være jevn og c/c 400 er anbefalt bjelkeavstand. Det eksisterende trebjelkelaget må være tilpasset de krav som gjelder for hver enkelt konstruksjon. Det bærende bjelkelaget bør være dimensjonert for en maks nedbøyning på lengde/ 300.


Produktspesifikasjon	
Lengde (mm)	1200
Bredde (mm)	900
Tykkelse (mm)	6
Vekt (Kg/m <sup>2</sup> )	Ca. 8,5
Densitet (Kg/m <sup>3</sup> )	Ca. 1300

	Minimum undergulvtykkelse avhengig av c/c avstand på trebjelkene	
	40 cm	60 cm
OSB 3 iht. EN 300	18 mm	18 mm
MDF kategori	19 mm	22 mm
P5 iht. EN 312		

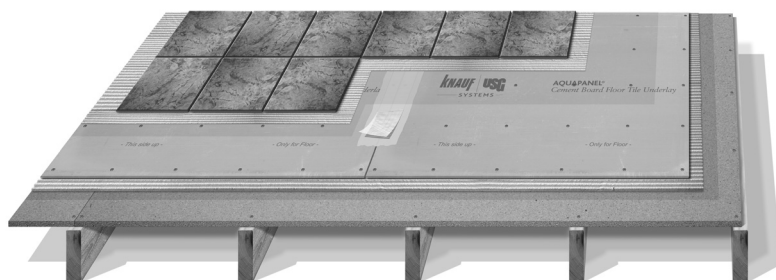


## Leggeanvisning AQUAPANEL® Floor Flisunderlag


Prime undergulvet med AQUAPANEL® Interiør Primer (fortynnet 1:1). Tørketid ca en halv dag.

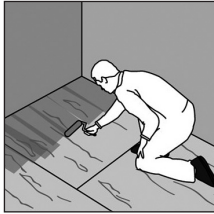


Skrueravstand < 25 cm i begge retninger (forbruk ca. 30 skruer/m<sup>2</sup>). Avstand fra kant  $\geq$  15 mm.

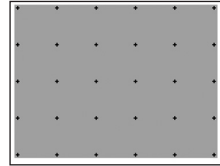


Påfør et fleksibelt flislim.

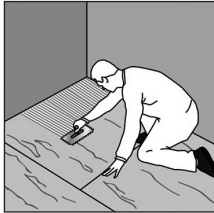

Fyll alle skjøtene med fleksibelt flislim. Legg så på AQUAPANEL® armeringsbånd (10 cm). Dette skal nå stå å tørke.

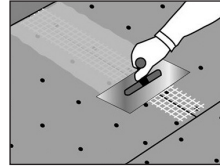


Den første AQUAPANEL® Flisunderlagsplaten legges i hjørnet av rommet. Pass på at du legger platene forskjøvet med minimum 200 mm. Plateskjøtene skal ikke være på samme sted.

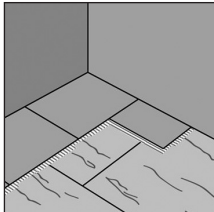

Prime hele overflaten med AQUAPANEL® Interiør Primer (fortynnet 1:2). La den tørke i 12 timer (avhengig av romtemperatur).



Skru platene til undergulvet rett etter at de legges ned. Bruk AQUAPANEL® Maxi Skruer SN 25. Når du legger den påfølgende platen, sørg for at du får et mellomrom på 3-5 mm mellom platene. Jobb deg alltid ut av rommet. Unngå skjøter på samme sted. Skjøtene skal forskyves med minimum 200 mm.

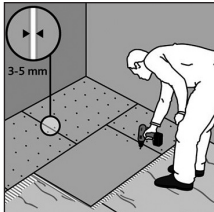

Lim flisene på den primede AQUAPANEL® overflaten ved hjelp av fleksibelt flislim. Maks størrelse på flisene er 33 x 33 cm.

